DENVER

32”LED-Fernseher

Modelnr.: LED-3264MC

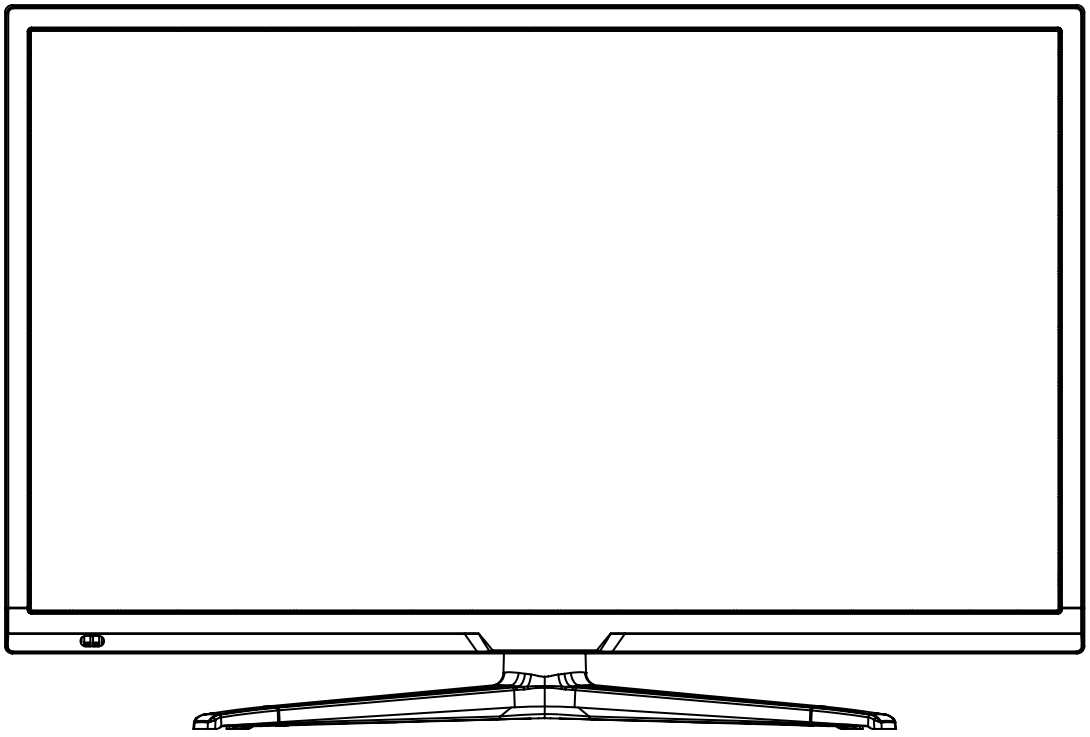

Bedienungsanleitung

Inhalt

Sicherheitshinweise	**1-3**
Produkteinführung	**4**
Anschlüsse	**5**
Fernbedienung	**6-7**
Erstinstallation	**8-9**
Grundlegende Bedienung	**10**
OSD-Menü	**11-17**
1. Bildmenü	11
2. Sound-Menü	12
3. Kanalmenü (Im ATV/DTV-Modus)	13-14
4. Funktionsmenü	15-16
5. SETUP-Menü	17
Multimedia-Bedienung	**18-20**
EPG Menü	**21**

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - VOR DER BENUTZUNG BITTE SORGFÄLTIG LESEN!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, die sich auf der Rückseite des Fernsehers befinden.

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGGEFAHR ÖFNNEN SIE NIEMALS DAS GERÄTEGEHÄUSE. IM INNEREN DES GERÄTES BEFINDEN SICH KEINE TEILE DIE DURCH DEN BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES WARTUNGSPERSONAL.

Dieses Symbol verweist auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der dem Gerät beigelegten Bedienungsanleitung.

Das nebenstehende Symbol weist auf Stromschlaggefahr durch gefährliche Spannungen im Inneren des Geräts hin.

Bewahren Sie diese Anleitung auf!

* Benutzen Sie den Fernseher nicht in der Nähe von Wasser.

* Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

* Blockieren Sie keine Ventilationsöffnungen.

* Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen in der Kurzanleitung oder dieser Bedienungsanleitung auf.

* Schützen Sie das Netzkabel vor Druckeinwirkung, insbesondere am Stecker oder am Ausgangspunkts des Geräts.

* Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über Tischkanten verlegt wird.

* Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Stecker aus der Steckdose.

WARNUNG! ZUR VERRINGERUNG DER FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR SETZEN SIE DIESES FERNSEHGERÄT BITTE NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT BZW. SPRITZ- ODER TROPFWASSER AUS. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS KEINE MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTE GEFÄSSE AUF DAS GERÄT GESTELLT WERDEN.

HINWEIS: Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, sollten niemals auf das Fernsehgerät gestellt werden.

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät wurde allen geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechend hergestellt. Die folgenden Sicherheitshinweise sind dazu gedacht, den Benutzer auf vorhandene Gefahren hinzuweisen und vor fahrlässiger Benutzung zu warnen.

- Obwohl dieses Gerät mit aller Sorgfalt hergestellt wurde und vor der Auslieferung einer eingehenden Überprüfung unterzogen wurde, ist es möglich, wie bei anderen elektrischen Geräten auch, dass Probleme auftreten. Bei Rauchbildung, Überhitzung oder anderen unerwartet auftretenden Erscheinungsbildern, ziehen Sie bitte umgehend den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausreichend belüftet wird! Stellen Sie es niemals neben oder unter Vorhängen auf!
- Wenn ein Netzstecker oder eine Steckdose zum Ein- und Ausschalten des Geräts benutzt wird, achten Sie bitte immer darauf, dass die Steckdose immer durch den Benutzer erreichbar bleibt.
- Dieses Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die den Angaben auf dem Typenschild auf der Geräterückseite entspricht. Versuchen Sie niemals das Gerät an eine Stromversorgung mit anderen Spezifikationen anzuschließen.
- Die Steckdose muss sich in Bereich des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Um eine Überlastung zu vermeiden, sollte die verwendete Steckdose nicht mit anderen elektrischen Gerät zur gleichen Zeit zusammen benutzt werden.
- Geräte der Sicherheitsklasse I sollten nur an geerdete Steckdosen angeschlossen werden.
- Halten Sie Nagetiere fern. Nagetiere genießen es in elektrische Leitungen zu beißen.
- Halten Sie den Netzstecker mit der Hand fest, wenn Sie ihn aus der Steckdose herausziehen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um zu vermeiden, dass das Kabel überlastet wird und ein Kurzschluss entsteht.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass niemals über das Netzkabel stolpern kann.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Beachten Sie bitte, dass das Kabel für Kleinkindern unzugänglich bleibt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen auf. Das Gehäuse und das Netzkabel können durch Hitzeeinwirkung beschädigt werden.
- Der Bildschirm besteht aus Kunststoff und kann durch Beschädigungen brechen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Stücke des beschädigten Kunststoffbildschirms aufsammeln, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es das Gerät auf Oberflächen aufzustellen, die Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden können.
- Um das Gerät während eines Gewitters zu schützen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose heraus und trennen Sie die Antenne ab. Achtung: Berühren Sie nicht den Antennenanschluss (RF).
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie zur Sicherheit das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
- Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs. Decken Sie es nicht ab, um die Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Die Ventilationsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu Heizkörpern. Stellen Sie das Gerät nicht direkt ins Sonnenlicht. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm nach allen Seiten.
- Das Gerät muss trocken gehalten werden. Benutzen Sie es NICHT in nasser oder feuchter Umgebung, wie z. B. Badezimmern. heissfeuchten Küchen oder neben Swimmingpools.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuchtigkeit kondensieren kann.
- Eventuelle Reparatueren müssen von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Von Leien durchgeführte Reparaturen birgen ein hohes Gefahren- und Brandpotenzial.

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- In das Gerät geschüttete Flüssigkeiten können schwere Schäden verursachen. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus. Wenden Sie sich dann an einen ausgebildeten Wartungstechniker, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
- Nicht das Gehäuse öffnen. Es befinden sich im Inneren des Geräts keine Teile die vom Benutzer gewartet werden können. Die Garantie wird dadurch ungültig gemacht. Lassen Sie das Gerät nur durch qualifizierte Fachkräfte öffnen.
- Drücken und schütteln Sie niemals den Fernsehbildschirm, da dadurch die Elektronik des Geräts beschädigt werden kann. Behandeln Sie die Fernbedienung mit Sorgfalt und lassen Sie sie nicht fallen.
- Legen Sie niemals heiße Gegenstände oder Objekte mit offenen Flammen auf oder direkt neben den Fernseher.
- Hohe Temperaturen können Plastik zum schmelzen bringen und die Feuergefahr erhöhen.
- Zur Reinigung des Geräts, benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder benzinbasierende Reinigungsmittel. Bei hartnkigen Fällen kõnnen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch mit etwas Reinigungsmittel zur Reinigung benutzn.

Warnung zur Benutzung von Kopfhörern

Laute Musik kann Ihr Gehör irreversibel schädigen. Stellen Sie daher die Lautstärke nicht auf ein hohes Niveau, wenn Sie Kopfhörer verwenden. Dies gilt insbesondere, wenn die Kopfhörer über einen längeren Zeiträume benutzt werden.

Aufstellungsort

Stellen Sie den Fernseher an einem Ort auf, an dem er keinem Sonnenlicht oder besonders heller Beleuchtung ausgesetzt ist. Es wird empfohlen für ein Maximum an Komfort, eine weiche indirekte Beleuchtung zu wählen. Benutzen Sie Vorhänge oder Jalousien, um zu verhinden, dass direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fällt. Stellen Sie den Fernseher auf eine stabile, ebene Unterlage. Dadurch kann verhindert werden, dass das Gerät herunterfallen kann.

Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher an einem Ort aufgestellt ist, an dem er nicht durch andere Gegenstände verschoben oder getroffen werden kann. Der Druck innerhalb des Bildschirms kann ihn beschädigen oder brechen. Dies gilt ebenfalls für Gegenstände, die durch die Ventilationsöffungen in das Innere des Geräts gelangen.

Produkteinführung

Vorderansicht

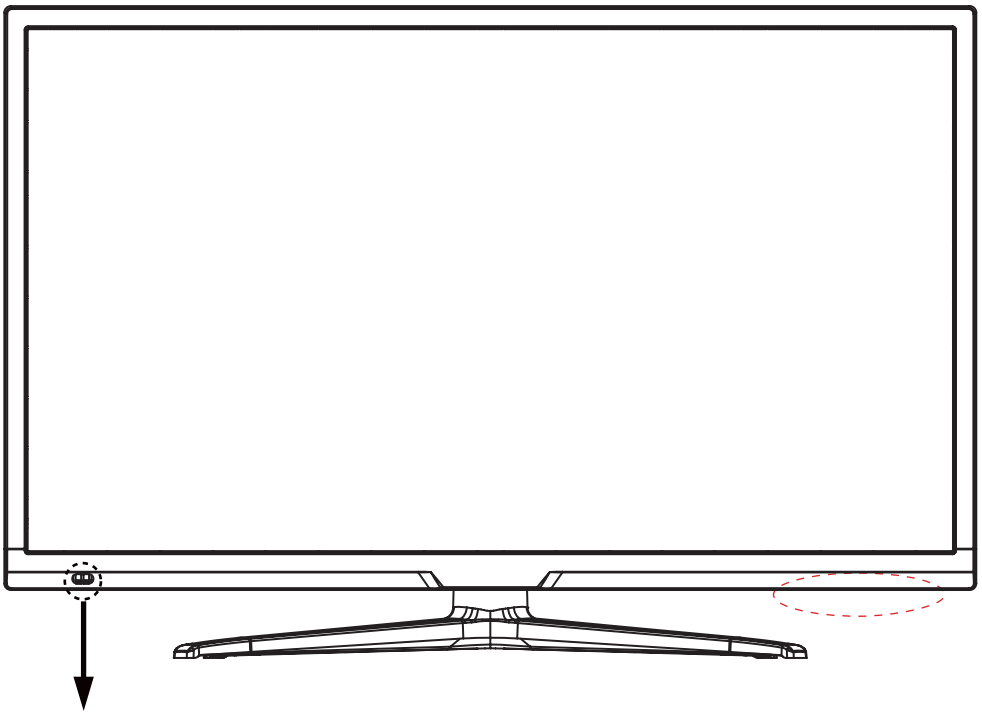

LED-Anzeige Fernbedienungsfenster (frei halten)



Die Funktionen der Tasten am Fernsehgerät beschrieben.

INPUT: Zeigt das Menü der Eingangsquelle an.
MENÜ: öffnen/schließen des Bildschirm/OSD-Menü's.
CH+/-: Schaltet die Programme auf/ab.
VOL+/-: Regelt die Lautstärke.
POWER: Schaltet den Fernseher an/auf Stand-by.

Anschlüsse

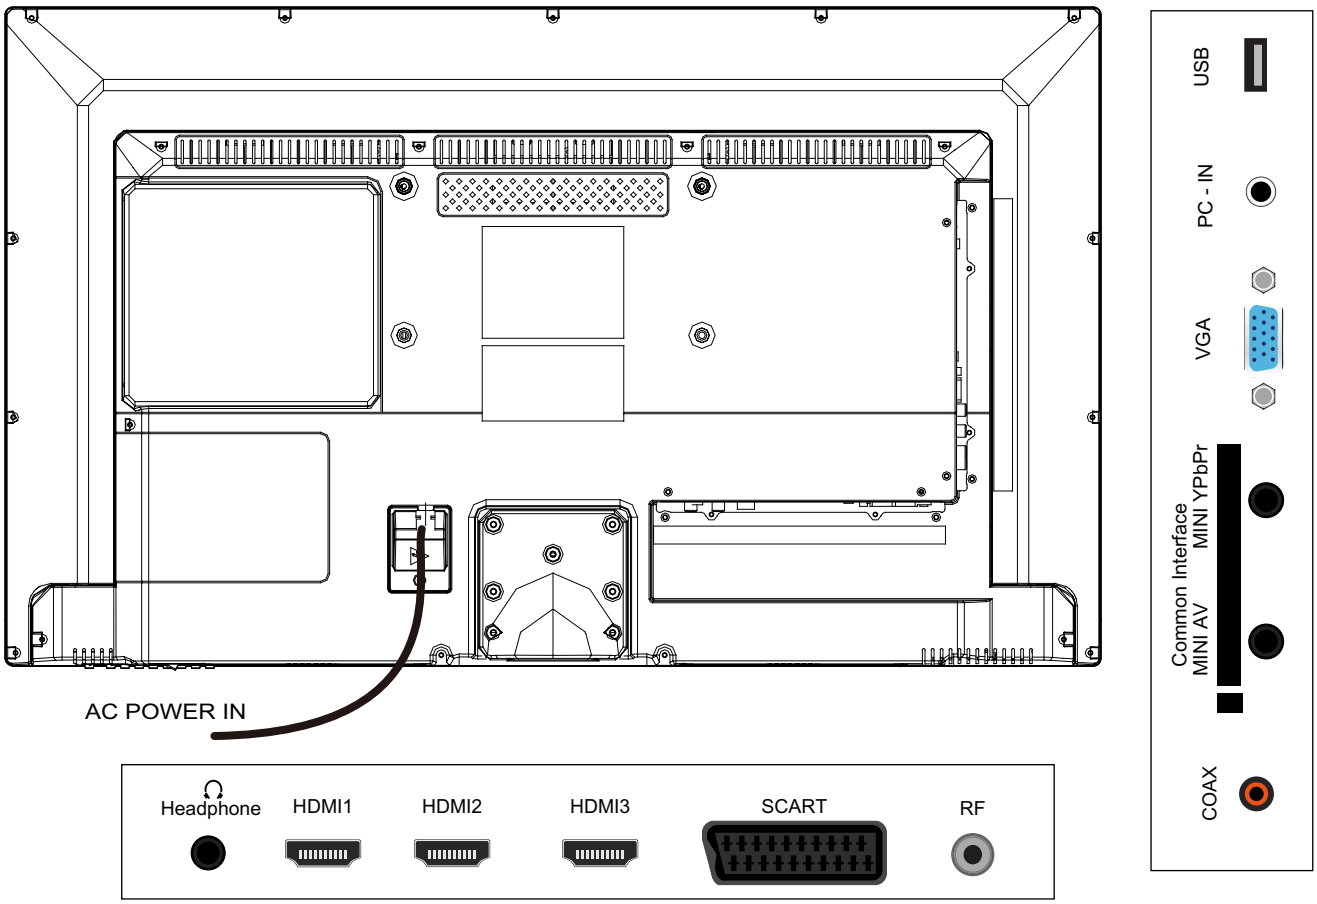

AC POWER IN: An die Stromversorgung angeschlossen.
Headphones/Kopfhörer: An Ihren Kopfhörer oder ein anderes Audiogerät anschließen.
HDMI1/2/3: An das HDMI des DVD-Players oder ein anderes Gerät anschließen.
SCART: Diese an die SCART-Videoausgangsanschluss des DVD-Players anschließen.
RF: Die Antenne oder das Kabel koaxial 75-Ohm anschließen, um ein TV-Signal zu empfangen.
Koax: Digitaler Ausgang zum AV-Empfänger.
Übliche Schnittstelle: CI-Steckplatz.
Mini AV: Mithilfe des Konverterkabels an die Auto- und Videoanschlüsse des DVD-Players anschließen. (Die Audio-Anschlüssen werden mit YPbPr freigegeben)
Mini YPbPr: Diese an die YPbPr-Videoausgangsanschluss des DVD-Players anschließen.
VGA: Für die PC-Anzeige. An den 15-poligen, analogen D-Sub-Ausgangsstecker des PCs anschließen.
PC-IN: An den Audioausgangsanschluss des PCs anschließen.
USB: USB-Buchse für Medien.

Fernbedienung

Die Fernbedienung verwendet infrarot (IR). Richten Sie sie auf die Vorderseite des Fernsehers. Die Fernbedienung kann nicht korrekt betrieben werden, wenn die Bedienung außerhalb der Reichweite oder außerhalb des entsprechenden Winkels erfolgt.

AN-/AUS-Taste (rote Taste): Schaltet den Fernseher ein/auf Stand-by.

STUMM: Drücken, um den Ton stumm zu schalten, erneut drücken oder auf VOL+ drücken, um zum Ton zurückzukehren.

BILD: Wählt den Bildmodus aus.
SOUND: Wählt den Soundmodus aus.
ASPEKT: Wählt die Bildgröße aus.
SCHLAF: Stand-by-Timer
UNTERTITEL: Schaltet im DTV-Modus die Untertitel ein/aus.
CH-LISTE: Zeigt die Liste der Programme an.
EPG: Zeigt den Elektronischen Programm-Guide außerhalb des Menüstatus an und gilt nur für den DTV-Modus.
FAV: Zeigt die Liste der Favoriten-Programme an.

Tasten für die grundlegende Bedienung
TV/RADIO: Schaltet zu TV/RADIO.
EINGANG: Zeigt das Menü Eingabequelle an.
RICHTUNGSTASTEN (◀ / ▶ / ▲ / ▼ OK): Ermöglicht das Navigieren im Bildschirmmenü, um die Systemeinstellungen nach Ihren Vorlieben anzupassen.
MENÜ: Drücken, um das OSD-Menü anzuzeigen.
VERLASSEN: Drücken, um das OSD-Menü zu verlassen.

ZIFFERNTASTEN: Direkte Kanalwahl. Die Zifferntasten drücken und anschließend auf **OK** drücken, um einen Kanal abzuspielen.

⮌: Kehrt zum zuletzt angesehenen Kanal zurück.
DISPLAY: Drücken, um die aktuellen Modus-Informationen anzuzeigen.

Fernbedienung

Lautstärke +/-: Lautstärke +/-.
CH ▲/▼ : Kanal/Programm +/-.

▶II : Wiedergabe/Pause des Programms.
■ : Beendet das Programm.
◀◀: Schneller Rücklauf.
▶▶ : Schneller Vorlauf.
⏮ : Vorheriges Kapitel.
⏭: Nächstes Kapitel.

Farbtasten: Schnelltaste – zum Verfolgen der farbigen Textverknüpfungen.
Tasten für die TELETEXT-Bedienung
Diese Tasten lassen sich nur im TELETEXT verwenden.
TV/TXT: Schaltet die Teletext-Anzeige an/aus.
BEENDEN: Beendet die Teletextanzeige.
AUFDECKEN: Deckt jeglichen verborgenen Text auf.
NICAM/A2: TV-Nicam-/A2-Auswahl.
INDEX: Geht zum Index.
HALTEN: Hält oder fährt mit der aktuellen Unterseite fort.
GRÖSSE: Drücken, um die obere Hälfte einer Doppelseite zu sehen. Erneut drücken, um die untere Hälfte einer Doppelseite zu sehen. Erneut drücken, um die normale Größe zu erhalten.
UNTERSEITE: Drücken, um Unterseiten zu öffnen; zum Schließen erneut drücken.

Erstinstallation

Setup 1: Wählen Sie das Home Mode.

Setup 2: Wählen Sie das Land.

Setup 3: Wählen Sie die Sprache.

Erstinstallation

Setup 4: Autoabschaltung: Bei dieser Funktion würde das Gerät nach 2,3 oder 5 Stunden automatisch abschalten, falls in dieser Zeit keine Eingabe erfolgt.

Setup 5: Dienst auswählen: Bitte wählen Sie die Art ihres Empfangs.

Setup 6: Automatische Suche :
Alle / DTV / ATV

Grundlegende Bedienung

An-/Ausschalten

1. Verbinden Sie das Netzteil.
2. Um das TV-Gerät einzuschalten
   - Schalten Sie am **Hart-Schalter** das Gerät Ein
   - Drücken Sie den roten **Power Knopf** auf der Fernbedienung oder die **Power Taste** seitlich unten rechts auf dem TV-Gerät

Eingabequelle auswählen

Drücken Sie die **EINGANG**-Taste auf dem Fernseher oder der Fernbedienung, um das Menü Eingabequelle anzuzeigen und verwenden Sie die Tasten CH+/- auf dem Fernseher oder die Tasten ∧/∨ auf der Fernbedienung, um die Eingabequelle auszuwählen; drücken Sie zur Eingabe auf die OK-Taste auf der Fernbedienung.

Anmerkung: Stellen Sie vor der Auswahl der Eingabequelle sicher, dass die Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden.

Grundlegende OSD-Menü-Bedienung

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das OSD-Menü, wie unten dargestellt, anzuzeigen.

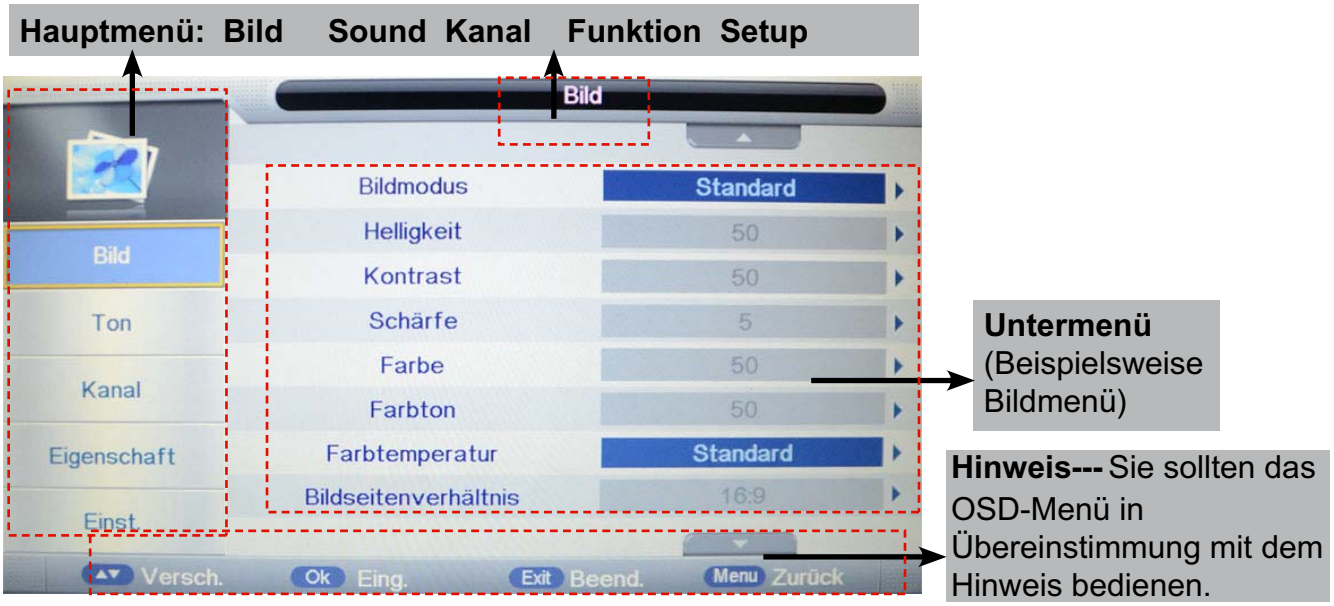

Untermenü (Beispielsweise Bildmenü)

Hinweis--- Sie sollten das OSD-Menü in Übereinstimmung mit dem Hinweis bedienen.

Verwenden Sie zur Auswahl des Hauptmenüs die ∧/ ∨-Tasten und drücken Sie auf die > / OK -Tasten, um in das Untermenü zu gelangen. Verwenden Sie im Untermenü die ∧/ ∨-Tasten, um ein Funktionselement auszuwählen, drücken Sie die > / OK-Tasten, um das Setup-Menü aufzurufen; drücken Sie anschließend zum Anpassen die < /> -Taste oder zur Auswahl die ∧/ ∨-Taste und drücken Sie zum Bestätigen auf die OK/< /> -Taste.

* (Drücken Sie die Taste MENÜ/<, um zum übergeordneten Menü zurückzukehren.
* (Drücken Sie die VERLASSEN-Taste, um die Menüanzeige zu verlassen.)

Anmerkung 1: Lediglich wenn das entsprechende Signal eingegeben wird können die zugehörigen Elemente aktiviert werden

Anmerkung 2: Bedienen Sie das OSD-Menü bitte gemäß den Hinweisen am unteren Bannerrand.

OSD-Menü

1. Bildmenü

Beschreibung

Bildmodus: Wählen Sie den gewünschten Bildmodus unter Dynamisch, Standard, Fein und Benutzerdefiniert.
Helligkeit: Regelt das Schwarzniveau des Bildes.
Kontrast: Passt den Bildkontrast an.
Schärfe: Passt die Schärfe (grau und inaktiv im VGA/PC-Modus).
Farbe: Passt die Bildfarbe von schwarz nach weiß an.
Farbton: Steuert den Farbton (nur im NTSC-Modus).
Farbtemp.: Wählen Sie den optimalen Temperaturmodus für Ihre Augen unter warm, kalt und Standard aus.
Bildschirmverhaeltnis: Ändern den Bildschirm-Askpekt von 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 oder Panorama usw.
Geräuschreduktion: Falls das empfangene Sendesignal schwach ist, können Sie die Option Geräuschreduktion auswählen, um das Video-Geräuschniveau von Aus, niedrig, mittel bis reduzieren.

OSD-Menü

2. Sound-Menü

Beschreibung

Audio-Modus: Wählen Sie den gewünschten Soundmodus unter Standard, Film, Musik, Sprache und Benutzerdefiniert aus.
Bass: Regelt das Niveau der tieferen Töne.
Höhen: Regelt das Niveau der höheren Töne.
Balance: Regelt die Audioausgabe zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher.
Rundumklang (Surround): Schaltet die Rundumklang-Funktion an/aus.
Automatischen Lautstärkeniveau (AVL): Ist diese Funktion aktiviert, werden die Lautstärken aller Quellen beibehalten.
SPDIF: Wählen Sie den SPDIF-Modus für den Fernseher unter Aus, PCM und Auto aus.

OSD-Menü

3. Kanalmenü (Im ATV/DTV-Modus)

Beschreibung

Kanalmanagement: Rufen Sie das Menü Kanalmanagement auf, um die Kanäle zu bearbeiten.

Löschen: Drücken Sie die **ROTE** Taste, um die Kanal zu markieren, den Sie löschen möchten und beim Verlassen erscheint ein Hinweis.

Sperre: Der Benutzer muss “Sperre aktiviert” (Funktionen – Sperre – Sperre aktivieren) auf An einstellen, um diese Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um den Kanal zu markieren (Sperre) oder abzubrechen (entsperren). Und zum Ansehen des Programms müssen Sie das Kennwort eingeben.

Überspringen: Drücken Sie auf die **GELBE** Taste, um den Kanal zu überspringen oder die Einstellung abzubrechen und das Programm wird nicht über die Tasten CH+/- programmiert.

Bewegen: Drücken Sie die **BLAUE** Taste, um den Kanal zu markieren, drücken Sie auf ∧ /∨ , um ihn zu verschieben und drücken Sir auf die OK-Taste, um die Position zu vertauschen.

Favoriten verwalten: Favoritenkanäle über die Farbtasten hinzufügen und entfernen. Es sind bis zu 4 Favoritenlisten verfügbar, ROT-Fav1, GRÜN-Fav2, GELB-Fav3 und BLAU-Fav4.

OSD-Menü

Land: Wählen Sie das Land aus.
TV Connection: Wählen sie den DTV type zwischen Air(DVB-T), Cable(DVB-C) aus.

Ist die Kindersicherung aktiviert, geben Sie bitte das Kennwort ein (Sperr-Kennwort im Funktionsmodus), um die automatische oder manuelle Suche zu starten.

Automatische Suche: Drücken Sie auf die OK-Taste, um das Menü der automatischen Suche zu öffnen, wählen Sie einen Suchmodus aus und drücken Sie zum Starten der automatischen Suche auf die OK-Taste.

Anmerkung:

1. ALLE: Automatische Kanalsuche für DTV, ATV und Radio.
   DTV: Automatische Kanalsuche für DTV und Radio.
   ATV: Automatische Kanalsuche für ATV.

2. Wenn sich der Fernseher im automatischen Suchmodus befindet, können sie auf die MENÜ-Taste drücken, um die automatische Suche zu stoppen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

DTV manuelle Suche: Öffnen Sie das DTV-Menü für die manuelle Suche.
Drücken Sie die ∧ / ∨ -Taste, um das Kanalsymbol auszuwählen und drücken Sie die < / >-Taste, um den Kanal auszuwählen; drücken Sie anschließen die ∧ / ∨ -Taste, um das “Start”-Symbol auszuwählen und drücken Sie auf die < / >-Taste, um die manuelle Suche zu starten.

DVB-T

DVB-C

MANUELLE ATV-SUCHE: Öffnen Sie das ATV-Menü für die manuelle Suche.

Aktueller Kanal: Wählen Sie den aktuellen Kanal für die manuelle Suche aus.
Suche: Drücken Sie auf die OK-Taste, um das Such-Menü aufzurufen und durchsuchen Sie manuell die Frequenz über die < / >-Taste.
Feineinstellung: Drücken Sie auf die OK-Taste, um das Feineinstellungs-Menü aufzurufen und stellen Sie die Frequenz über die < / >-Taste ein.
Farb-/Sound-System: Wählen Sie das Farb-/Sound-System für das Programm aus.

OSD-Menü

4. Funktionsmenü

Beschreibung

Sperre: Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Sperren bestimmter Fernseherfunktionen, sodass diese nicht verwendet oder angezeigt werden können. Wenn Sie beispielsweise nicht wünschen, dass bestimmte Kanäle von Kindern angesehen werden oder wenn der Fernseher in einem Hotel verwendet wird und Sie bestimmte Kanäle sperren möchten.
Wenn Sie das Sperr-Menü des Systems öffnen, werden Sie nach dem Kennwort gefragt. Standardmäßig ist es 0000.

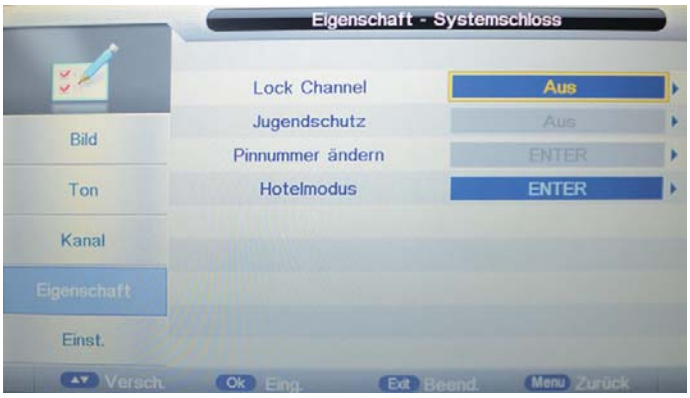

Sperre aktivieren – Schaltet die Sperr-Funktion ein/aus.
Anmerkung: Wenn eingeschaltet, sind die untenstehenden Funktionen Kindersicherung und Änderung des PIN gesperrt, und die Funktionen Sperre (im Kanalmanagement), automatische Suche, manuelle DTV-Suche, manuelle ATV-Suche im Kanalmenü sind ebenfalls gesperrt.
Kindersicherung – Wählen Sie die Kindersicherungsmodus aus oder schalten Sie die Funktion aus.
Den PIN-Code ändern – Drücken Sie zum Aufrufen auf die OK-Taste, geben Sie zuerst den aktuellen Code ein und geben Sie anschließend Ihren neuen Code ein und bestätigen Sie diesen neuen Code.

OSD-Menü

Hotelmodus – Öffnen Sie das Menü Hoteleinstellungen.

Hotelsperre: Schaltet die Hotelsperre-Funktion an/aus.
Kanalsperre: Deaktiviert das Kanalmenü im OSD.
Bildsperre: Deaktiviert das Bildmenü im OSD.
Sound-Sperre: Deaktiviert das Soundmenü im OSD.
Funktionssperre: Deaktiviert das Funktionsmenü im OSD.
Setup-Sperre: Deaktiviert das Setup-Menü im OSD.
Tasten-Sperre: Deaktiviert die Tasten auf dem Fernsehgerät.
Quellen-Sperre: Deaktiviert die gewünschte Eingabequelle.
Quelle einstellen: Wählt die voreingestellte Quelle aus, wenn Sie den Fernseher einschalten.
Kanalnummer: Wählt die voreingestellt Kanalnummer aus, wenn Sie den Fernseher einschalten.
Maximale Lautstärke: Stellt die maximale Lautstärke des Fernsehers ein.
Voreingestellte Lautstärke: Die Lautstärke bei eingeschaltetem Programm ist voreingestellt.
Sperren aufheben: Alle oben genannten Sperren werden aufgehoben, was bedeutet, dass alle Sperren auf AUS gestellt werden und die maximale Lautstärke 100 beträgt.
Datenbankexport: Exportiert alle Hoteleinstellungen zu einem USB-Gerät.
Datenbankimport: Importiert alle Hoteleinstellungen zu einem USB-Gerät.
Prevlous Seite: Wählen Sie Vorherige Seite Artikel, drücken Sie die Taste OK, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Sprache: Verschiedene verfügbare Sprachoptionen können eingestellt werden.
Uhr: Ermöglicht das stellen der Uhr (standardmäßig werden die Daten automatisch vom digitalen Signal übernommen).
Schlaf-Zeitschaltuhr: Ermöglicht das einstellen einer Schlaf-Zeitschaltuhr, sodass der Fernseher nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet wird.
Automatische Abschaltung: Der Fernseher schaltet sich automatisch selbst aus, falls in der von Ihnen ausgewählten Zeit keine Statusänderung vorgenommen wird. Sie können 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden oder aus wählen.
Hörgeschädigte: Sie können Die Funktion für Hörgeschädigte einschalten, welche zusätzliche Informationen und Untertitel bereitstellt.
CI-Info: Pay-per-View-Dienste erfordern eine “Smartcard“, die in den Fernseher eingesetzt wird. Wenn Sie einen Pay-per-View-Dienst abonniert haben, wird der Anbieter Ihnen eine ‘CAM’ oder “Smartcard” zur Verfügung stellen. Die CAM kann in den COMMON INTERFACE PORT (CI Card In) (HERKÖMMLICHEN SCHNITTSTELLENANSCHLUSS) eingesetzt werden.
Timer: Menü für die Timer Funktionen, bitte schauen sie im Kapitel “EPG” .

OSD-Menü

5. SETUP-Menü

Beschreibung

OSD-Zeitschaltuhr: Ermöglicht Ihnen das Einstellen der Zeit, die das Bildschirmmenü angezeigt wird, bevor es ausgeblendet wird.
Auto-SCART: Der Fernseher wechselt automatisch zur SCART-Quelle, wenn der Fernseher an ein SCART-Gerät angeschlossen wird.
PC-Setup: PC-Einstellungen im PC-Modus ändern.

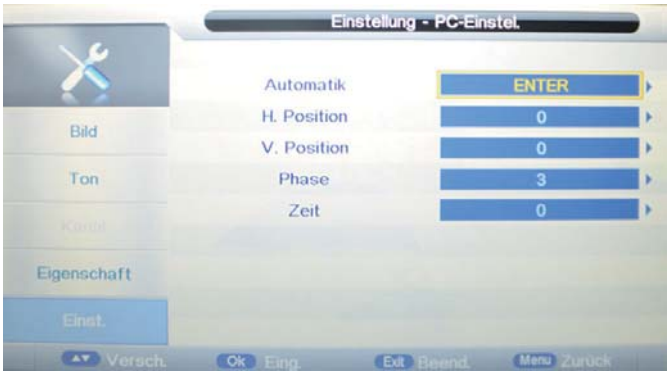

Automatische Anpassung: Stellt die Bildschirmparameter automatisch ein.
H/V-Position: Regelt die Traversen-/Vertikalen-Position des Bildschirms.
Phase: Passt die Phase der ADC-Abtast-Takt relativ zum Sync-Signal an, bis ein stabiles Bild erhalten wird.
Uhr: Passt die Pixel-Taktfrequenz an, bis die Bildgröße für den Bildschirm maximiert ist.
Blauer Bildschirm: Ändert den Hintergrund, wenn zwischen einem leeren und einem blauen Bildschirm keine Eingabe erfolgt (nur bei einigen Quellen verfügbar).
Home Mode: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden Home Modes auszuwählen: Home / Dynamic.
Rücksetzung der TV-Einstellungen – Dies löscht alle TV-Einstellungen für diesen Fernseher.
Software-Upgrade: Von Zeit zu Zeit geben wir eine neue Firmware frei, um die Leistung des Fernsehers zu verbessern (als Download verfügbar). Über dieses Menü können Sie das Software-Upgrade auf Ihren Fernseher anwenden. Weitere Einzelheiten über diesen Vorgang werden mit der Firmware herausgegeben. Kontaktieren Sie die Hilfe-Hotline oder schlagen Sie im Abschnitt ‘Produkt-Support’ auf dieser Website nach.

Multimedia-Bedienung

Grundlegende Bedienung

1). Drücken Sie auf die EINGANG -Taste auf der Fernbedienung, um das Menü der Eingabequelle anzuzeigen, wählen Sie über die ▲ / ▼ -Tasten die Medienquelle aus und drücken Sie zum Aufrufen des unten dargestellten Multimedia-Menüs auf die OK-Taste.

2). Schließen Sie ein USB-Gerät an und wählen Sie einen Medien-Modus unter Foto, Musik, Film und E-Book aus; anschließend sehen Sie den Gerätenamen auf dem Bildschirm wie unten dargestellt angezeigt.

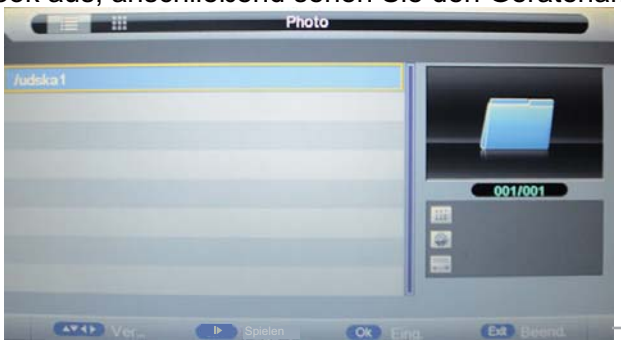

3). Drücken Sie die ∧/∨-Taste, um ein USB-Gerät auszuwählen und drücken Sie zur Eingabe der Dateiliste wie unten dargestellt auf die OK-Taste.

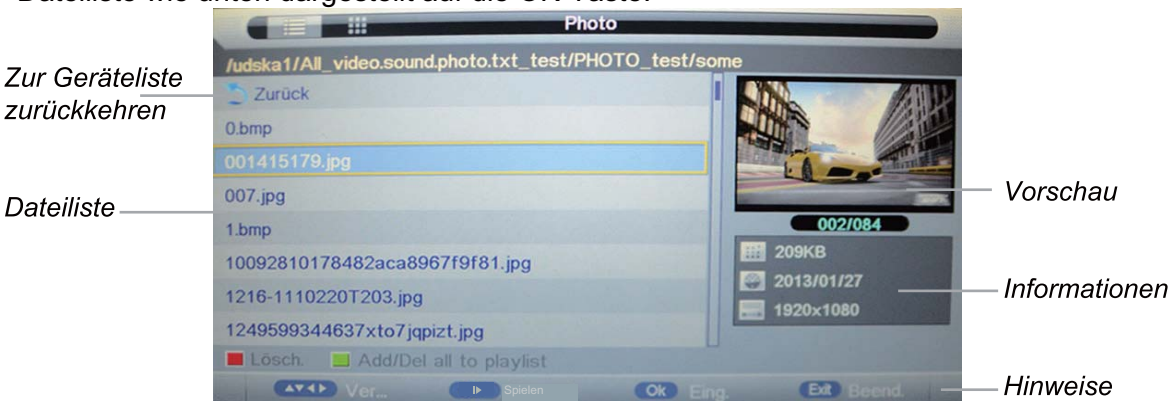

Drücken Sie zum Navigieren die ∧/ ∨-Tasten (drücken Sie die OK-Taste, um eine Datei auszuwählen oder einen Ordner zu öffnen).
Drücken Sie die **ROTE** Taste, um die Datei zu löschen; drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um alle Datei der Wiedergabeliste zu markieren oder zu löschen.
Drücken Sie die **OK**-Taste, um die ausgewählte Datei in der Wiedergabeliste zu markieren oder zu löschen.
Drücken Sie auf die < -Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sir auf die **VERLASSEN**-Taste, um die Liste der Dateianzeigeart (<) oder die Miniaturansicht (>) auszuwählen.
Drücken Sie erneut auf Verlassen, um zum Haupt-MENÜ zurückzukehren.
Drücken Sie nun auf die ▶ -Taste, um die ausgewählten oder im Order ausgewählten (markierten) Dateien zu programmieren.
Drücken Sie zum Stoppen auf die ■ -Taste und verlassen Sie das Vollbild-Programm; bitte beachten Sie die Hinweise am unteren Bildschirmrand.

Multimedia-Bedienung

1. Foto

Zeigt ein Foto an

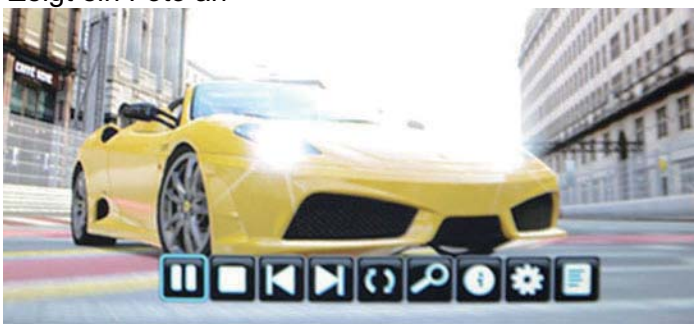

Drücken Sie auf die ◀/ ▶-Taste, um eine Option aus der Tabelle auszuwählen und drücken Sie für Änderungen auf die **OK**-Taste.

Anmerkung: Sie können auf die OK-Taste drücken, um die Optionstabelle anzuzeigen, wenn diese ausgeblendet wird.

▶/❙❙ Die Wiedergabe von Fotos Wiedergeben/Pausieren.

■ Das Vollbildprogramm stoppen und verlassen.

|◀ ▶| Direkte Wiedergabe der vorherigen oder nächsten Datei.

Dreht das Bild (0, 90, 180, 270).

Zoomt in ein Bild hinein/heraus; im Zoom-Modus können Sie das Bild mittels der Cursortaste nach links/rechts/unten/oben bewegen.

Zeit die Informationen zur aktuellen Datei an.

Zeit das Menü Foto-Setup an und wählt Wiederholungsmodus, Hintergrundmusik, Musik Quelle Diashow-Zeiten, und Effekt aus.

Zeigt die Wiedergabeliste an.

2. Musik

Spielt Musik ab

Drücken Sie auf die ◀/ ▶ -Taste, um eine Option aus der Tabelle auszuwählen und drücken Sie für Änderungen auf die **OK**-Taste.

▶/❙❙Die Musikwiedergabe Wiedergeben/Pausieren.

■ Die Musikwiedergabe stoppen und verlassen.

◀◀ ▶▶ Schneller Rück- und Vorlauf.

|◀ ▶| Direkte Wiedergabe der vorherigen oder nächsten Datei.

ALL Wählt den Wiederholungsmodus für die Musikwiedergabe aus.

Wechselt zwischen den Fenstern “Information” und “Wiedergabeliste”.

Schaltet die Bildschirmwiedergabe aus (BLAUE Taste als Schnelltaste) und lässt sich über die Netztaste einschalten).

Multimedia-Bedienung

3. Film

Spielt den Film ab

Drücken Sie auf die◀ / ▶-Taste, um eine Option aus der Tabelle auszuwählen und drücken Sie für Änderungen auf die OK-Taste.

Anmerkung: Sie können auf die **OK**-Taste drücken, um die Optionstabelle anzuzeigen, wenn diese ausgeblendet wird.

▶/❙❙ Die Filmwiedergabe Wiedergeben/Pausieren.
■ Das Vollbildprogramm stoppen und verlassen.
◀◀ ▶▶ Schneller Rück- und Vorlauf.
▶ Den Film im Zeitlupenmodus abspielen.
▶❙ Den Film im Zeitlupenmodus abspielen.
Die A-B-Wiederholungsmodus einstellen.
❙◀ ▶❙ Direkte Wiedergabe der vorherigen oder nächsten Datei.
Zeigt die Wiedergabeliste an.
Zeit die Informationen zur aktuellen Datei an.
Zeigt das Menü Film-Setup an und stellt den Programm-, Untertitel-, Ton- und Wiederholungsmodus ein.
Modus Gehe zu – Zeit eingeben und die Wiedergabe direkt starten.

4. E-Book

Gibt den Text wieder

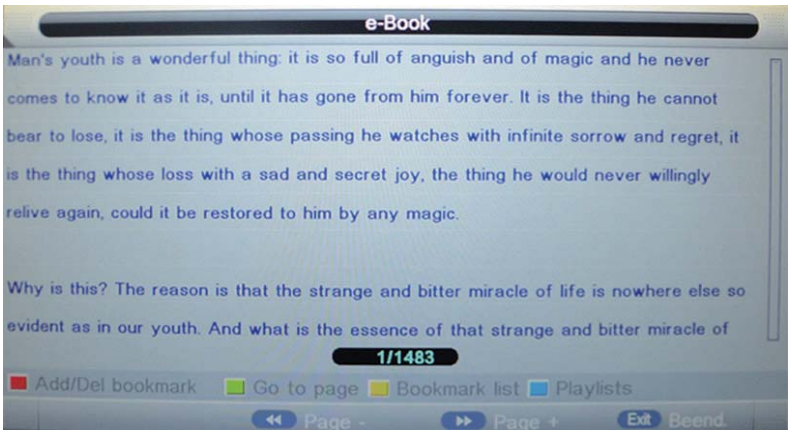
e-Book
Man's youth is a wonderful thing: it is so full of anguish and of magic and he never comes to know it as it is, until it has gone from him forever. It is the thing he cannot bear to lose, it is the thing whose passing he watches with infinite sorrow and regret, it is the thing whose loss with a sad and secret joy, the thing he would never willingly relive again, could it be restored to him by any magic.
Why is this? The reason is that the strange and bitter miracle of life is nowhere else so evident as in our youth. And what is the essence of that strange and bitter miracle of
1/1483
Add/Del bookmark
Go to page
Bookmark list
Playlists
Page -
Page +
Exit
Beend

◀◀ ▶▶ Blättern zur vorherigen/nächsten Textseite.

ROTE Taste: Löscht oder fügt ein Lesezeichen hinzu.
GRÜNE Taste: Geht zur angegebenen Seite.
GELBE Taste: Zeigt die Lesezeichenliste an.
BLAUE Taste: Zeigt die Wiedergabeliste an.

Elektronischer Programm Führer

Drücken sie die **EPG**-Taste auf der Fernbedienung, um das EPG-Menü anzuzeigen.

EPG-Modus: Drücken Sie die ROTE Taste, um zum EPG-Anzeigemodus zu wechseln.
Tages-Modus: zeigt die Programminformationen an, die im Tages-Modus gesendet werden.
Wochen-Modus: zeigt die Programminformationen an, die im Wochen-Modus gesendet werden.

Erinnerungsmeldung: Drücken Sie die GRÜNE Taste einmal, um für ein Programm, das Sie ansehen möchten, zu erstellen und drücken Sie erneut auf die GRÜNE Taste, um abzubrechen.Für detaillierte Erinnerung Einstellungen, nehmen Sie bitte folgenden als Referenz.

Timer / PVR(OPTIONAL)

Wähle das Timer menu (Menu→Feature→Timer) um festzulegen.

→ Drücken Sie die GELBE Taste.

Type: Wählen Sie den Type der Aufnahmequelle.
Channel: Wählen Sie den entsprechenden Kanal.
Start Time: Wählen Sie die Startzeit der Aufnahme.
Date: Wählen Sie das Datum der Aufnahme.
Mode: Wählen Sie den mode für Ihre Aufname.

Vorheriger/nächster Tag: Drücken Sie die GELBE/BLAUE Taste, um die Programme des vorherigen oder nächsten Tages anzuzeigen.

Technische Daten

Art des Displays		LCD/TFT mit LED-Beleuchtung
Bildschirmgröße		32 Zoll
Bildseitenverhältnis		16:9
Auflösung		1366 x 768
Kontrastverhältnis		800:1
Helligkeit		200 cd/m²
Farben		16.7M colors
Betrachtungswinkel		170° (horizontal) / 160° (vertikal)
Reaktionszeit		7 ms
Bildwiederholungsrate		50/60Hz
Video Farbsystem		PAL / SECAM
TV Funktion	TV Standard	BG, DK, I, L/L'
	CATV (optional)	S1~S41 Kanal, Hyper Band
	Kanäle (ATV / DVB-T / -C)	100 / 1000(T+C) / 5000(S)
	Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000 Seiten
Anschlüsse	AC 100-240 Volt EINGANG	ja
	USB	1
	HDMI	3
	SCART	1
	PC AUDIO IN	1
	VGA	1
	YPBPR (per Adapterkabel)	1
	AV (per Adapterkabel)	1
	COAXIAL AUSGANG	1
	DVB-T/-C / TVRF ANT. EING.	1
	CI+ SLOT	1
	KOPFHÖRER AUSGANG	1
OSD Sprache		Englisch/Deutsch/Französisch/usw.
Audio Ausgang		2x8 Watt
Gewicht gesamt		7.43KG
Gewicht nur Gerät (inkl. Standfuß)		5.65KG
Spannungsversorgung		AC 100-240V~, 50/60Hz
Leistungsaufnahme maximal		75 W
Leistungsaufnahme „EIN" nach EN 62087		36 W
Spitzenluminanzverhältnis in %		<75%
Leistungsaufnahme Standby		0,4W
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten		0,0 mg / ja
VESA		100 x 200

Hinweis: Änderung von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

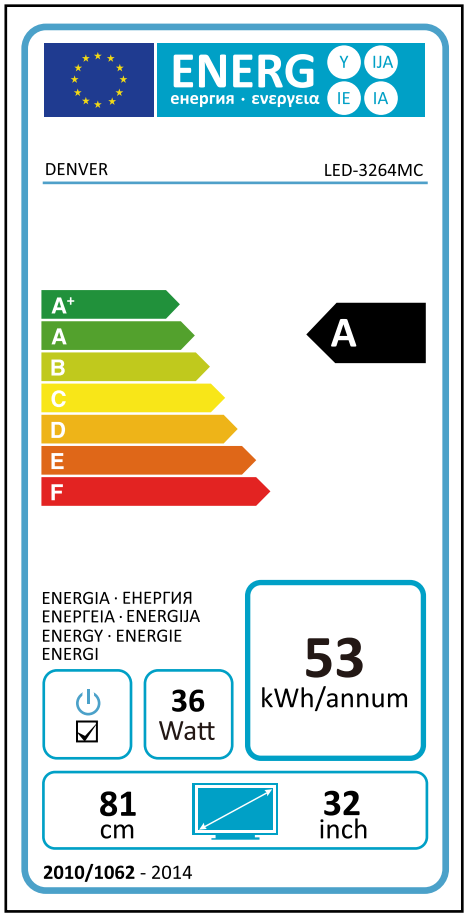
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
DENVER
LED-3264MC
A+
A
B
C
D
E
F
A
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ЕНЕРГЕІА · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
36
Watt
53
kWh/annum
81
cm
32
inch
2010/1062 - 2014

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

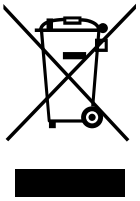

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DÄNEMARK